

特殊术语

(连接状态) **在线** (Online)

当一台人机上线时，会发送一个保持连接的消息至连接服务器，这将使所有 EasyAccess 2.0 客户端都探测到该人机已准备连接。在这个情况下仍尚未连接，直到其中一个 EasyAccess 2.0 客户端连接上该人机。

(连接状态) **已占用** (Occupied)

当一个 EasyAccess 2.0 客户端连接上该人机，该人机即为已占用，在停止连接前，其他的客户端都无法连接该人机。

EasyBuilder Pro 系统寄存器


EasyBuilder Pro 提供以下与 EasyAccess 2.0 相关的系统寄存器：

系统寄存器	功能
LW-10820 (16bit)	启用 / 取消 EasyAccess 2.0 0: 取消 1: 启用
LW-10828 (16bit)	EasyAccess 2.0 运行状态 0: 取消 1: 脱机 2: 在线 3: 占用中

	4: 下载更新中
LW-10829 (16bit)	最后错误码 当人机在 EasyAccess 2.0 上线时，以下错误码会提供关于错误状态的信息。 0: 成功 (连接成功) 1: 尚未开通 (EasyAccess 2.0 功能尚未在此人机上开通) 2: 登录逾时 (对外连接中断或是服务器当机) 3: 认证过期 (许可密钥已经过期，请与您的经销商联系) 4: 客户端程序未就绪 (频繁开关时会发生) 5: 客户端程序将更新 (更新已下载并就绪) 6: 客户端程序不存在于人机 (客户端程序不存在于人机内存中) 1001: 无法连接 Weintek VPN 服务器 1002: 无法于 Weintek VPN 服务器注册 1003: 无法初始化 TUN 界面 1004: 未知的 Weintek VPN 错误 1005: 无法建立 Weintek VPN socket 201: 网络网关联机逾时 (检查 HMI 网关设置) 202: DNS 联机逾时 (检查 HMI 的 DNS 设置) 203: 代理服务器联机逾时 (检查代理设置) 204: Auth server 联机逾时 (可能有防火墙挡住联机) 205: SSL 凭证导致的联机逾时 (检查 HMI 时间)
LW-10821	Session ID (用于将人机加入至 Domain)

	(5words, ASCII)
LW-10826	密码 (用于将人机加入至 Domain) (2words, ASCII)
LW-11210	Hardware Key (20words)
LW-11296	EasyAccess 2.0 服务器位置 0: 全球 1: 中国地区

Note: 在 EasyBuilder Pro 的范本中, 已经加入使用以上系统寄存器的工程文件范例。您可以在开启一个新文件时寻找以下工程文件, 快速完成编程。您可以参考本手册的附录。

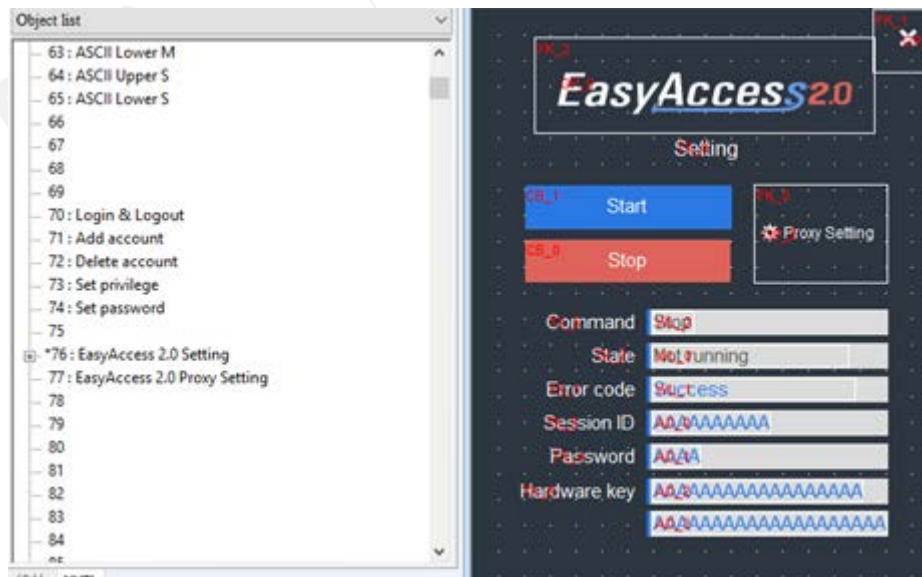

EasyAccess Page in the Template File